

PRODUCT PARTS (see pic. 1,2)

- Battery parts:

 I. ON/OFF and power level adjustment button

- 3. Battery connector
- Charger parts:
- Charger output connectors
- 5. Charge cycle LED indicator

GENERAL WARNINGS

- I. Only use these batteries on products **pekather**η for which they are designed. Never use them on other products
- 2. Only recharge the batteries using the supplied charger
- $3. \\ Never use the batteries and the charger if they present signs of damage or rust.$ 4. Batteries are supplied half charged. Before use proceed to fully charge them.
- 5. Never cover the batteries while in operating nor bring them in contact with
- Do not allow the batteries or the charger to have contact with water or other liquids. Do not expose them to environmental agents (sun, rain, etc.)
- 7. Keep the product away from fire.
- 9. Never short-circuit the battery. Avoid keeping it together with small metallic objects.
- 10. Inspect frequently the battery and the charger for signs of wear or damage.

 If these signs appear, do not use the product and take it instead to an authorized service center:
- I I. Do not attempt to disassemble or alter any part of this product.
- 12. Disconnect the charger when the batteries are fully charged. Do not leave it connected all the time. Unplug the charger from the mains when not in use.
- 13. All the batteries gradually self-discharge with time. Prior to each use battery should be fully charged.

- 14. Before storing the batteries for a long period of time half charge them as explained in a specific paragraph on battery charging Repeat the procedure at least once in half a year.
 - 15. The capacity of rechargeable batteries gradually decreases. The batteries included in this set are designed to provide 300 discharge/charge cycles.
 16. After a battery has reached the end of its lifetime take it to a green collecting
 - point. Do not dispose it in fire or in water


INSTRUCTIONS

- I. Connect the battery to the product plugging the product's connector into battery charging connector.
- 2. To start the battery push and hold down the ON/
 OFF button for a few seconds. The default LED
 corresponding to 100% power will light up and the
 product will start warming up. Pushing the button you can adjust power level between four settings (25% 50%-75%-100%)
- To switch off the battery push and hold down the button till all LED indicators are off.
- 4. Unplug the battery from the product when not in use
- If the product is not in use for a long period of time store it unplugged from the battery. Proceed to half charge the battery as explained in a specific paragraph of this manual.

0000 0

- I. Make sure your mains rating corresponds to the stated on the charger's label
- 2. Plug the charger output connectors into the batteries connectors and plug the harger into the mains socket. An audio beep will be emitted by the battery and all LED indicators will start flashing while red light on the charger indicates the start of charging inferessary you can charge only one battery leaving the other output cable idle. That will not affect the charger performance.

NOTE: Green light of the charger LED indicates that the batteries are fully charged. In this case unplug them from the charger if no LED indicator is on, please check whether the charger is plugged correctly into the batteries connectors and in the mains socket. Check as well if your mains socket has voltage.

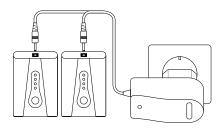

3. Charging cycle will take about 5 hours for two completely discharged batteries. Green of the charger LED indicates the charging cycle is over. When the batteries are fully charged unplug them from the charger and from the mains socket to reduce consumption

NOTE Half charge the batteries before storing if they are not to be used for a considerable period of time. Proceed as follows completely discharge the batteries connecting them to the product and then put them to charge for about 2 hours and a half. Repeat the procedure at least once in half a year

TECHNICAL INFORMATION

Battery	Li-ion 7.4V 2200mAh Maximum output power: I5W Weight: I I2gr
Charger	Input voltage 100-240VAC 50/60Hz Output charge current 8.4V DC, 1.2A Weight: 101gr



According to EU Directive 2002/96/EC WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), electrical and electronic Electrical and electronic Equipment), electrical and electronic devices must be disposed of separately from household reduce, delivering them to a special refuse collection point, in order to assure the subsequent departch of the discarded equipment for recycling treatment and environmentally compatible disposal, thus contributing to the prevention of possible negative effects on the environment and

Your local authorities will provide you further information on how to dispose of your inoperative appliances.

WARRANTY


pekatherm S.L. guarantees this product against manufacturing and material defects for a period of two years from the date of purchase. pekatherm S.L. will replace or repair the defective item free of charge, including labour and spare parts, if the defect derives from manufacturing and/or material reasons, and if the product is handed by the customer to an authorized service centre. If replacement or repair is not possible, the customer may claim for refined on buy a superior model paying the difference This. may claim for refund or buy a superior model paying the difference. This warranty will not be valid if not accompanied by the original purchase bill or ticket. Application of the warranty will not imply any extension of its period. This warranty will not cover any defect due to reasons beyond manufacturing, such as transportation damages, non observance of the operating instructions, careless or improper use, wear and tear, damages caused by a blow or fall, water, chemical agents, etc.


This warranty will not cover any cases of improper use of the product, such as professional or medical use.


This warranty will not cover any damage if improper repairs were attempted by unauthorized personnel.

pekatherη S.L. declines all responsibility for any damage caused directly or indirectly to persons, pets or properties deriving from non observance of these operating instructions.

This warranty is only valid in the country where the product was purchased

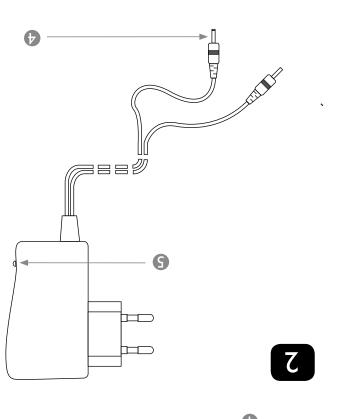

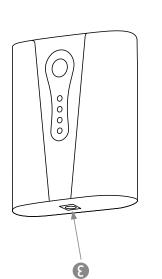

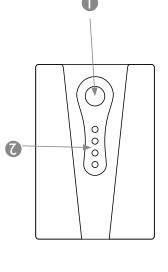

duas baterias do para carregar simultaneamente Carregador de carregamento rápiзарядки двух аккумуляторов

> одновременной и быстрой r∧д овтэйоqтэү эондrqs£ **Ш**

charging of two batteries ■ Fast charger for simultaneous

carga simultánea de dos baterías 🙉 Cargador de carga rápida para

■ 4 níveis de potência

ымижэq кнаоqү **₽ @**

4 power settings

customer@pekatherm.es www.pekatherm.es Barcelona SPAIN 184571598 PEKATHERM S.L.

(nev0 July 2010)

nisq2 ni bəngisəQ





produtos aquecedores Especialmente desenhadas para

обежды с подогревом влд іннятодьяе ональпидэп 🐠 products

Specially designed for heating productos calefactores

Especialmente diseñadas para

Carregador 📭 Baterias recarregáveis de Lítio /

> оятэйодтэү эондядьЕ **Ш** Литиевые аккумуляторы

> > Charger

Rechargeable Lithium batteries/ Cargador

Baterías recargables de Litio /

CP951




(S) INSTRUCCIONES DE USO

® OPERATING INSTRUCTIONS

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

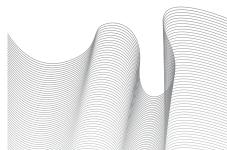



PARTES DEL PRODUCTO (ver figuras 1 y 2)

El blister incluye dos baterías recargables de Litio con su correspondiente cargador y este manual de instrucciones.

Partes de la batería:

- I. Pulsador de encendido/apagado y de ajuste del nivel potencia
- 2. LEDs luminosos indicadores del nivel de potencia seleccionado
- 3. Conector de la batería

Partes del cargador:

- 4. Conectores del cargador
- 5. LED luminoso indicador de carga/fin de carga

ADVERTENCIAS GENERALES

- I. Utilice las baterías tan solo en los productos pekatherm para las que har sido diseñadas. No use las baterías en otros productos d
- 2. Recargue las baterías tan sólo con el cargador suministrado
- No use las baterías o el cargador si presentan desperfectos o si sus conectores aparece dañados u oxidados.
- 4. Las baterías se suministran sólo parcialmente cargadas. Previamente a su o, proceda a una carga completa.
- 5. No cubra las baterías durante el funcionamiento, ni las coloque encima ni debajo de objetos calientes.
- Evite en cualquier circunstancia mojar las baterías o el cargador. No los exponga a la intemperie (Iluvia, sol, etc).
- 7. Mantenga alejados del fuego las baterías y el cargador
- 8. Mantenga las baterías y el cargador fuera del alcance de los niños
- No cortocircuite jamás los contactos metálicos situados en el conector de las baterías. Por ello no las guarde junto a objetos metálicos pequeños.
- 10. Examine frecuentemente baterías y cargador, para comprobar si presentan signos de deterioro o daños. Si ve alguno de estos signos, no siga utilizándolos y llévelos a un servicio técnico autorizado.
- 11. No desmonte ni manipule las baterías ni el cargador por usted mismo.
- 12. Retire las baterías del cargador cuando estén totalmente cargadas. No las deje permanentemente conectadas al mismo. Desenchufe el cargador de la red cuando no lo utilice.

- 13. Todas las baterías se autodescargan lentamente con el tiempo de una forma natural. Proceda a una recarga completa antes de cada uso.
 - 14. Cuando las baterías vayan a ser guardadas sin ser usadas por un periodo prolongado, cárguelas previamente tan sólo hasta la mitad de su capacidad, según lo descrito en el apartado de carga de las baterías. Repita este rocedimiento al menos una vez cada 6 meses
 - 15. Con el tiempo todas las baterías van perdiendo su capacidad de almacenamiento de carga. Las baterías incorporadas en este producto han sido específicadas para 300 ciclos de carga-descarga.
 - 16. Al final de la vida útil de las baterías, llévelas a un centro de recogida s para proceder al reciclaje y/o eliminación segura de sus componentes. No amojarlas jamás al fuego o al agua.

Ŧ

(0

(0)

0


INSTRUCCIONES DE USO

- Conecte la batería al producto calefactor, insertando el conector jack del producto calefactor en el orificio del conector de la batería.
- Para encender la bateria, presione sobre su pulsador durante unos segundos. Inmediatamente se enciende el LED indicador luminoso correspondiente al nivel de potencia máximo, y el producto comienza a calentar. Mediante sucesivas pulsaciones, ajuste al nivel de potencia deseado (100%-75%-50%-25%).
- Para apagar la batería, presione de nuevo sobre su pulsador durante unos segundos hasta que todos los LEDs indicadores queden apagados.
- Desconecte las baterías cuando no vaya a utilizar el producto.
- 5. Cuando no vava a utilizar el producto por un tiempo cuando no vaya a dullizar el producto pol un i nel proposo. prolongado, consejamos que la guarde con las baterías desconectadas y que proceda a una recarga de las baterías hasta la mitad de su capacidad, según lo descrito en el apartado de carga de las baterías.

CARGA DE LAS BATERÍAS

- Compruebe que el voltaje de su red eléctrica coincide con el indicado en la etiqueta de características del cargador.
- ecujueta de Carlacterísticas de la gaudor.

 2. Conecte las baterás al cargador y el cargador a la red. Immediatamente las baterás emiten un breve sonido audible, a la vez el LED indicador del cargador permanece en color rojo y los LEDs indicadores de las baterías inician un parpadeo continuo, indicando que el proceso de carga se ha iniciado. Si lo desea, puede también conectar tan solo una de las baterías al cargador, dejando libre el conector para la otra. El cargador no resultará dañado por ello.

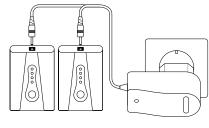

NOTA: En caso de que el LED indicador del cargador permanezca en color verde de forma fija, retire las baterías del cargador, pues se encuentran completamente cargadas. En caso de que ningún LED se encienda, revise la conexión entre el cargador y las baterías, y la conexión entre el cargador y la toma de red. Compruebe que existe tensión en la toma de red.

toma de les compriede que existe ension en a toma de l'existe.

S. El proceso de carga dura aproximadamente unas 5 horas para un par de baterías completamente descargadas. Al final de este proceso, el LED luminoso del cargador cambia al color verde. Una vez la baterías están completamente cargadas, puede retirarlas del cargador y desenchufar el cargador de la red para evitar el malgasto de energía.

NOTA: Cuando las baterías no vayan a ser usadas por un período prolongado INDIA: Cuando la saterias no vajari a ser Lisadas por un periodo pronogado, antes de guardarlas cárguelas previamente tan sólo hasta la mitad de su capacidad. Para ello descargue completamente las baterías conectándolas por tiempo suficiente al producto calefactor, y a continuación proceda a cargarlas de nuevo durante un tiempo aproximado de 2,5 horas Repita este procedimiento al menos una vez cada 6 meses.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Batería	Litio-ión 7.4V 2200mAh Potencia máxima de salida: I5W Peso: I12gr
Cargador	Entrada 100-240VAC 50/60Hz Salida 8.4V DC, 1.2A Peso: 101gr
Tiempo de carga aproximado	5h

ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN DE APARATOS USADOS



Según la Directiva europea 2002/96/CE WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), al finalizar su vida útil, los aparatos eléctricos y electrónicos deberán desecharse de forma separada de los residuos domésticos, llevándolos a un centro de

recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos, donde procederán al reciclaje o eliminación de sus componentes de una forma respetuosa con el medio ambiente y sin producir efectos perjudiciales para la salud. Esta Directiva para la eliminación de los residuos de los aparatos para la salud. Esta Difetuiva para la eniminación de los resolucios etios, aparatus efectivicos y electórnicos es de aplicación en todo el ámbito de la Unión Europea. Las autoridades competentes en materia de eliminación de desechos (por ejemplo el Ayuntamiento de su localidad) podrán informante sobre las posibilidades de eliminación de aparatos en desuso en su zona o región.

CONDICIONES DE GARANTÍA

pekatherm S.L. garantiza el producto durante un período de 2 años a partir de la fecha de compra por el usuario final comprametiéndose a reparar o echa de compra por el usu r de forma gratuita el mism Quedan incluidos en esta garantía el coste del producto de reposición, o si

fuere el caso, el coste de los recambios así como de la mano de obra necesaria para la reparación, siempre que el defecto o mal funcionamiento obedezca a causas de fabricación o materiales, y siempre que el producto haya sido llevado por el usuario a un servicio técnico autorizado.

En caso de que la reposición o la reparación no fuesen posibles, el consumidor podrá optar por la devolución del importe abonado, o por la compra de otro modelo superior abonando la diferencia.

Para la efectividad de esta garantía es imprescindible que el usuario acredite ante el servicio técnico autorizado la fecha de adquisición mediante la correspondiente factura o ticket de compra.

La aplicación de la garantía no conlleva una extensión del período de garantía, ni con respecto al dispositivo ni con respecto a los componentes sustituidos. Esta garantía no incluye averías o desperfectos producidos por causas ajenas La garanta no incomposita de la conspectación por consolar por el causar ajunta a la fabricación, tales como daños por transporte, no respetar las indicaciones del manual de instrucciones, uso indebido, descuidado o negligente, desgaste normal por el uso, golpes, caídas, agua, agentes químicos, etc.

Esta garantía queda asimismo anulada en caso de un uso impropio del producto (uso industrial, profesional o médico), o en caso de intervención en el producto por parte de personal ajeno al servicio técnico autorizado.

pekatherηη S.L. declina toda responsabilidad por eventuales daños que se puedan causar directa o indirectamente a personas, animales o cosas, como consecuencia del incumplimiento de las indicaciones del manual de instrucciones. Esta garantía solo será efectiva en el país donde se ha comprado el producto.

РУССКИЙ



Комплект включает два литиевых аккумулятора, зарядное устройство к ним и инструкции по эксплуатации

Части аккумулятора:

- 1. Кнопка включения/выключения и смены температурного режи
- 2. Светодиоды указания температурного режима
- 3. Порт для зарядного устройства
- Части зарядного устройства:
- 4. Разъемы зарядного устройства
- 5. Светодиоды указания режима и конца цикла зарядки

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Данные аккумуляторные батареи предназначены для использования то с изделиями марки **pekather η**, для которых они специально разработаны
- 2. Не используйте аккумуляторы с другими изделиями. 3. Для зарядки аккумуляторов используйте только зарядное устройство,
- Не пользуйтесь аккумуляторами и зарядным устройством, если на них заметны признаки повреждений, или их порты и разъемы имеют следы ржавчины.
- 5. Во время пользования аккумулятором не накрывайте его: избегайте его контакта с горячими предметами
- 6. Избегайте попадания воды на аккумулятор и зарядное устройство. Не подвергайте их атмосферным воздействиям (дождь, солнце и т.д.).
- 7. Держите аккумулятор вдали от огня.
- 8. Храните аккумулятор в местах, недоступных для детей
- 9. Никогда не замыкайте контакты аккумулятора. Не храните его рядом с мелкими металлическими предметами.
- Проверяйте время от времени, нет ли на аккумуляторах и зарядном устройстве следов износа или повреждений. Если Вы обнаружите их, не пользуйтесь продуктом и обратитесь в сервисный центр.
- 11. Не разбирайте аккумулятор и зарядное устройство.
- 12. По завершении цикла зарядки отсоедините аккумуляторы от зарядного устройства, не оставляйте их подключенными постоянно. Отключайте зарядное устройство от сети, когда Вы им не пользуетесь.


- 13 Со временем все аккумуляторные батареи разряжаются. Полностью кайте аккумулятор перед каждым использованием. 14. Перед длительным хранением аккумуляторов зарядите их наполовину
- как описано в специальной главе этих инструкций. Повторяйте эту операцию, по крайней мере, каждые 6 месяцев
- Со временем все аккумуляторы теряют емкость. Данные аккумуляторы рассчитаны на 300 циклов зарядки.
- По окончании срока службы аккумуляторы подлежат ут Никогда не выкидывайте их в огонь или в воду.

ИСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Подсоедините аккумуляторы к изделию. Для этого вставьте разъем изделия в порт аккумуляторной батарел.
- вставьте развем изделен в порт авумуляторь, держите 2. Для того, чтобы вкионить авкумуляторь, держите накатым выхисчатель в течение несконыхи секунд. На аккумуляторе загорится светодиод, соответствующий маскимальному температурному режиму, и изделие начнет нагреваться. Нажимая на выключаеться, можно выбрать один из четырех температурных режимов (100%-75%-50%-25%).
- Для того, чтобы выключить аккумулятор, держите нажатым выключатель до тех пор, пока все светодиоды на аккумуляторе не погаснут.
- Отсоедините аккумуляторы, когда Вы не пользуетесь изделием.
- Если Вы не будете пользоваться изделием в течение длительного времени, храните аккумуляторы отсоединенными и периодически заряжайте их наполовину, как описано в разделе о зарядке аккулуляторов

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ

- Убедитесь в том, что напряжение в сети соответствует напряжению указанному на этикетке зарядного устройства.
- Подсоедините аккумуляторы к зарядному устройству, а его, в свою очередь, к сети. В этот момент аккумулятор издаст короткий звуковой очередь, к сетк В этот момент акумулятор издаст коротний звуковой оннал. На зарядном устройстве загорится световой индиматор красного цвета, а светодиоды на акумуляторых наемут мигаты, указывая на то, что цвел зарядии начался. Если это необходимо, можно подключить только один акумультор, оставив втустьм второй разком зарядного устройства: это никак не повмияет на работу зарядного устройства.

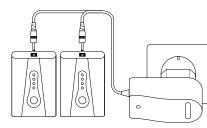

ВНИМАНИЕ: если на зарядном устройстве загорится световой индикатор зеленого цвета, это означает, что аккумуляторы полностью заряжены. В этом случае необходимо отсоединить их от зарядного устройства. В случае, если ни один из индикаторов не загорится, убедитесь в том, что ажкумуляторы правильно подсоединены к зарядному устройству, а оно, в свою очередь, к сети. Проверьте, есть ли в сети напряжение.

 Цикл зарядки для двух полностью разряженных аккумуляторов составляет около 5 часов. По окончании цикла световой индикатор на зарядном устройстве поменяет свой цвет на зеленый. После адки аккумуляторов, отсоедините их от зарядного устройства, а адное устройство — от сети.

заружите устронов — от сети стользовать аккумулиторы в течение фительного времени, зарядите их только наполовину. Для этого подсодниите аккумулиторы к изделико, разрядите их полностаю, а затем поставьте их заряжаться в течение 2,5 часов. Повторяйте эту операцию, по крайней мере, каждые 6 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аккумуляторная батарея	Li-ion 7.4V 2200mAh Макс. выходная мощность 15W
иккумуляторная оатарея	Bec 112gr
Зарядное устройство	Вход 100-240VAC 50/60Hz Выход 8.4V DC, 1.2A Bec 101gr
Приблизительное время зарядки	5 часов

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ СТАРЫХ ЭЛЕКТРОБЫТОВЫХ ПРИБОРОВ



В соответствии с Европейской Директивой 2002/96/ EC WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), старые эмектробытовые приборы не должны помещаться в общий поток бытовых отходов, а должны сдаваться в соответствующие пункты приемки электрического и электронного оборудования для их последующей утилизации Утилизация и переработка электробытовых приборов позволяет избежать

Утимивация и перерадогла эмектробытовых прифоров появоляет изоежать возможных нагативных последствий для окружающей греды и здоровы лодей, а также способствует повторному использованию материалов, из которых состоит прибор. Выпочнение предлиганий этой Директивы обязатемьно на всей территории Европейского Сообщества. За более подробной информацией обращайтесь в местные органы власти.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

рекаtherm S.L. гарантирует отсутствие в своих изделиях дефектов материалов и сборки в течение двух лет со дня продажи, указанного в товарном чеке или фактуре. В течение гарантийного периода **pekatherm** S.L. бесплатно отремонтирует изделие или заменит его аналогичны при условии, что поломка или неисправность вызваны дефектами при условии, что поломка или неисгравность вызваны деректами материалов ими сборки. Для получения гарантийного обслуживания покупатель обязан предъявить дефектное изделие вместе с товарным чеком в официальный центр сервисного обслуживания. Осуществление гарантийного ремонта не дает права на продление гарантийного периода ни самого изделия, ни какой-либо его части.

периода ни самото изделия, ни каком-ило его части. И Данная паратня не распространетел на покоми и некигравности, выяванные причинами, не связанными с процессом производства изделия, такими как повреждения во время транспортировку несоблюдение инструкций по эксплуатации, небрежное обращение, использование не по назначению, нормальный износ, наличие следов механического, электрического или химического повреждения или попадание внутрь жидкостей.

эминеского повреждения ими погадание внутрь жидкостеи. Право на гарантийное обслуживание утрачивается также в случае промышленного ими профессионального использования изделия, а также в случае проведения неквалифицированного вмешательства ими ремонта лицами ими организациями, не обладающими соответствующими полномочнями.

реkatherm S.L. не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, нанесенный людям, имуществу и домашним животным, как следствие несоблюдения указаний и требований, содержащихся в инструкциях по эксплуатации.

Данная гарантия действительна только в той стране, где был куплен то

PORTUGUÊS



PARTES DO PRODUTO (consultar figuras 1 e 2)

- O pacote inclui duas baterias recarregáveis de lítio com o correspondente carregador e este manual de instruções.
- Partes da bateria:
- I. Botão de ligado/desligado das baterias e regulação do nível de potência 2. LEDs luminosos indicadores do nível de potência seleccionado
- 3. Conector da bateria
- Partes do carregador:
- 4. Conectores do carregador
- 5. LED luminoso indicador de carregamento/fim de carregamento

AVISOS GERAIS

- I Utilize as baterias só nos produtos **pekatherη** para as que têm sido desenhadas. Não utilize as baterias noutros produt 2. Recarregue as baterias só com o carregador fornecido.
- 3. Não utilize as baterias ou o carregador se apresentarem defeitos ou se os seus conectores estiverem danificados ou oxidados. As baterias fornecem-se só parcialmente carregadas. Previamente à sua utilização, proceda a carregá-las completamente.
- Não cubra as baterias durante o funcionamento, nem as coloque em cima nem em baixo de objectos quentes.
- 6. Evite molhar as baterias ou o carregador em qualquer circunstância. Não os exponha às intempéries (chuva, sol, etc.).

 7. Mantenha longe do fogo as baterias e o carregador.
- 8. Mantenha as baterias e o carregador longe do alcance das crianças 9. Nunca provoque curto-circuito nos contactos metálicos situados no conecto das bateria. Para isto, não as guarde com objectos metálicos pequen
- 10. Examine as baterias e o carregador com frequência para verificar apresentam sinais de deterioração ou danos. Se vir algum destes sinais, não continue a utilizá-los e leve-os a um Serviço Técnico autorizado.
- I I. Não desmonte nem manipule as baterias nem o carregador você próprio(a).
- Retire as baterias do carregador quando estiverem totalmente carregadas.
 Não as deixe permanentemente ligadas ao mesmo. Desligue o carregador da tomada quando não o utilizar;

- 13. Todas as baterias se auto-descarregam lentamente com o tempo de uma forma natural. Proceda a um carregamento completo antes de cada utilização
- 14. Quando as baterias forem ser guardadas sem ser utilizadas durante um Quairo as baterias incernis el goarda tentre tempo prolongado, carregue-as previamente só até a metade da sua capacidade, conforme ao descrito na secção de carregamento das baterias. Repita este procedimento ao menos uma vez cada 6 meses.
- 15. Com o tempo todas as baterias vão perdendo a sua capacidade de armazenamento de carga. As baterias incorporadas neste produto têm sido especificadas para 300 ciclos de carregamento-descarregamento. 16. No final da vida útil das baterias, leve-as a um centro de recolha selectiva
- para proceder à sua reciclagem e/ou eliminação segura dos seus componentes. Nunca atire as baterias para o fogo ou a água.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- I. Ligue a bateria ao produto aquecedor, inserindo conector jack do produto aquecedor no orifício do conector da bateria
- Collector da dateria.


 2. Para ligar a bateria, pressione o seu botão durante uns segundos. Invediatamente acende-se o LED indicador luminoso correspondente ao nível de potência. máximo e o produto comeca a aquecer. Pulsando sucessivamente o botão, ajuste o nível de potência deseiado (100%-75%-50%-25%).
- durante uns segundos até todos os LEDs indicadores ficarem apagados. Desligue as baterias se n\u00e3o pretende utilizar o produto.

3. Para desligar a bateria, pressione novam

5. Quando não pretenda utilizar o produto durante um tempo prolongado, aconselhamos que o guarde com as baterias desligadas e que proceda a um carregamento da bateria até a metade da sua capacidade conforme ao descrito na secção de carregamento das baterias.

CARREGAMENTO DAS BATERIAS I. Verifique se a voltagem da sua tomada eléctrica coincide com a indicada na etiqueta de características do carregador:

2. Ligue as baterias ao carregador e o carregador à tomada. Imediatamente as baterias emitem um breve som audível, ao mesmo tempo que o LEC indicador do carregador permanece em cor vermelho e os LEDs indicadores da bateria começam a piscar de forma continua, indicando que o processo de carregamento tem começado. Se o desejar, pode também ligar só uma das baterias ao carregador, deixando livre o conector para a outra. O carregador não será danificado por isto.



NOTA: Caso o LED indicador do carregador permaneça em cor verde de forma fixa, retire as baterias do carregador, pois estão totalmente carreg Caso nenhum LED acender, verifique a conexão entre o carregador baterias, e a conexão entre o carregador e a tomada de corrente. Verifique que existe tensão na tomada de corrente. 3. O processo de carregamento dura aproximadamente 5 horas para um

de baterias completamente descarregadas. No final deste processo, o LED luminoso do carregador muda para a cor verde. Uma vez as baterias

completamente carregadas, pode retirá-las do carregador e desligar o carregador da tomada de corrente para evitar o desperdício de energia. NOTA: Caso não pretenda utilizar as baterias por um período prolongado, ante: de guardá-las, carregue-as previamente só até a metade da sua capacidade. Para isto, descarregue completamente as baterias conectando-as durante o tempo suficiente ao produto aquecedor e, a seguir, proceda a carregá-las novamente durante um tempo aproximado de 2,5 horas. Repita este procedimento ao durante um tempo aproxim menos uma vez cada 6 mese

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bateria	Lítio-íon 7.4V 2200mAh. Potência máxima de saída: I5W Peso: I12gr
Carregador	Entrada: 100-240VAC 50/60Hz Saída 8.4V DC, 1.2A Peso: 101gr
Tempo de carregamento aproximado	5h

AVISOS PARA A ELIMINAÇÃO DE APARELHOS USADOS



Segundo a Directiva europeia 2002/96/CE WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), ao finalizar a sua vida útil, os aparelhos eléctricos e electrónicos deverão descartar-se de forma separada dos resíduos domésticos, levando-os a um centro de recolha selectiva de aparelhos eléctricos e electrónicos, onde se

recolha seectiva de aparelhos electroos e electronicos, conde se forma que respeite o meio ambiente e sem produzir efetos prejudicias qua a saide. Esta Directiva para a eliminação dos resíduos dos aparelhos eléctricos e electrónicos está em aplicação em toda a zona da União Europeia. As autoridades competentes em matéria de eliminação de resíduos (por exemplo, a Câmara da sua localidade) poderão informá-lod, sobre as possibilidades de eliminação de aparelhos em desuso na sua zona ou região.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

 $pekather\eta$ S.L. garante o produto durante um período de 2 anos a contar da data de compra pelo utilizador final, comprometendo-se a reparar ou substituir de forma gratuita o mesmo.

substituir de forma gratulta o inestro. Ficam incluídos nesta garantia o custo do produto de substituição, ou se for o caso, o custo de substituição de peças assim como da mão-de-obra necessária para a reparação, sempre que o defeito ou mau funcionamento obedeça a causas de fabrico ou materiais, e sempre que o produto tenha sido levado pelo utilizador para um Serviço Técnico autorizado.

No caso de a substituição ou reparação não serem possíveis, o consumidor poderá optar pela devolução do valor pago, ou pela compra de outro modelo superior pagando a diferença.

Para a efectividade desta garantia é imprescindível que o utilizador acredite perante o Serviço Técnico autorizado a data de aquisição através da correspondente factura ou talão de compra.

A aplicação da garantia não implica uma extensão do período de garantia, nem em relação ao dispositivo nem em relação aos componentes substituídos.

Esta garantia não inclui avarias ou defeitos produzidos por causas alheias ao fabrico, tais como danos por transporte, não respeitar as indicações do manual de instruções, utilização indevida, descuidada ou negligente, desgaste normal devido ao uso, golpes, quedas, água, agentes químicos, etc.

Esta garantia também fica anulada no caso de utilização imprópria do produto (uso industrial, profissional ou médico), ou no caso de inte por parte de pessoal alheio ao Servico Técnico autorizado.

pekatherm S.L. declina toda a responsabilidade por eventuais danos que se possam causar directa ou indirectamente a pessoas, animais ou coisas, como consequência do incumprimento das indicações do manual de instruções.

Esta garantia só será efectiva no país onde se comprou o produto.